


System drzwi przesuwnych

INSTRUKCJA MONTAŻU

Dwa warianty mocowania



Zanim rozpoczniesz montaż:

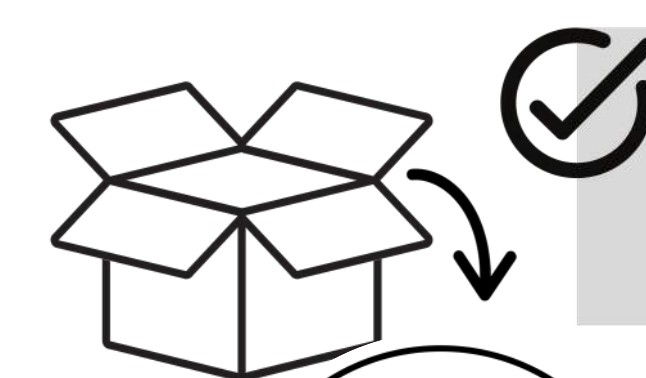


Sprawdź kompletność zestawu:



Przygotuj narzędzia:



Przygotuj miejsce pracy i niezbędne narzędzia: poziomnicę, piłę do metalu, wkrętarke, klucze, młotek, miarkę i ołówek.

I. Montaż szyny górnej

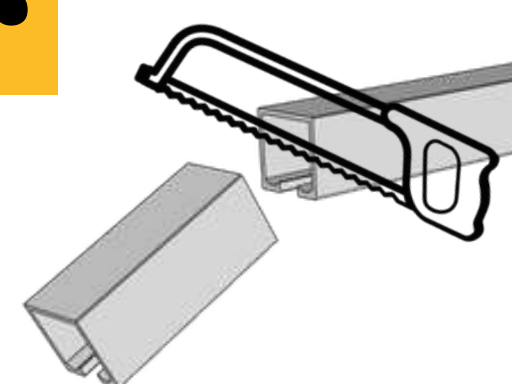

1.1 Przytnij szynę górną na wymiar. **Pamiętaj**, żeby szynę górną dociąć 10 cm krócej niż otwór, aby móc później włożyć wózki jezdne.


1.2 Rozplanuj rozstawienie uchwytów sufitowych do szyny górnej.

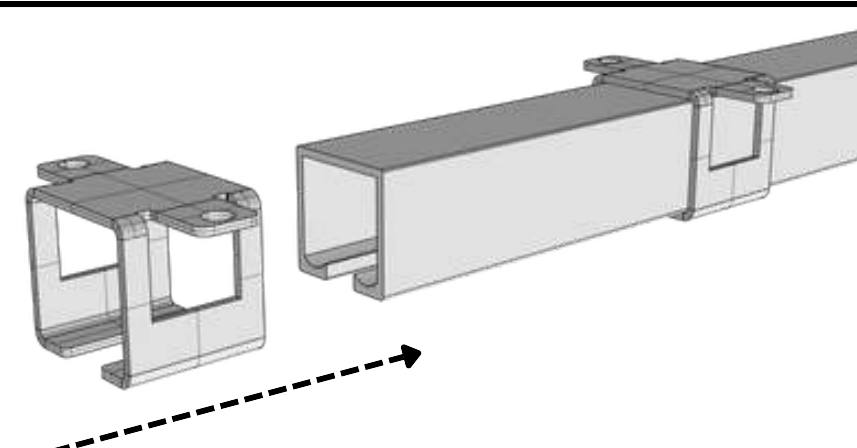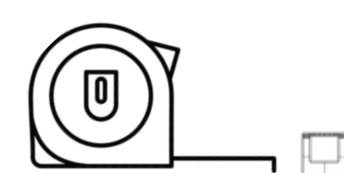

1.3 Nałóż wyliczoną liczbę uchwytów sufitowych na szynę górną. Zalecamy rozstawienie uchwytów sufitowych do szyny górnej co maksymalnie 40 cm.





1.4 Przykręć szynę górną do belki/profilu lub sufitu za pomocą uchwytów sufitowych.

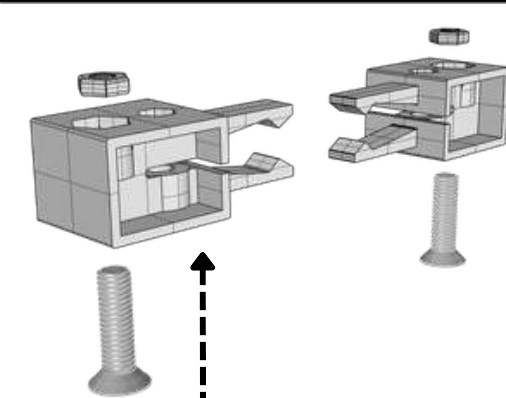

1.5 Skręć blokady skrzydła: umieść śrubki i nakrętki w plastikowych elementach.


1.6 Wsuń wózki jezdne w szynę górną.

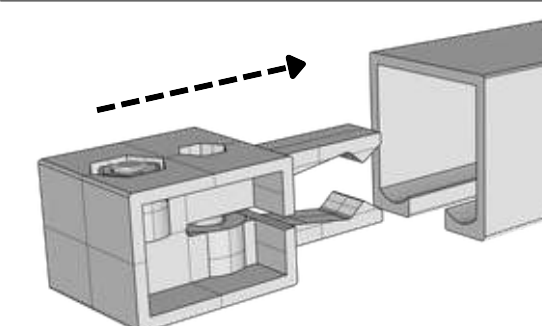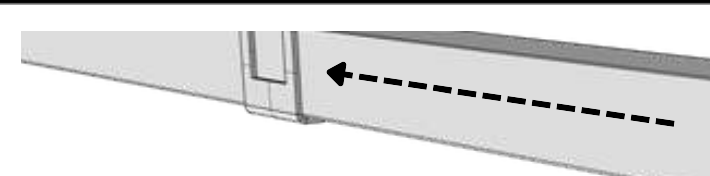

1.7 Wsuń blokady skrzydła - jedną na jedną stronę.

1.8 Przykręć uchwyty montażowe do ramy, 15-20cm od jej boków.

Następnie całe skrzydło zawieś na wózkach.

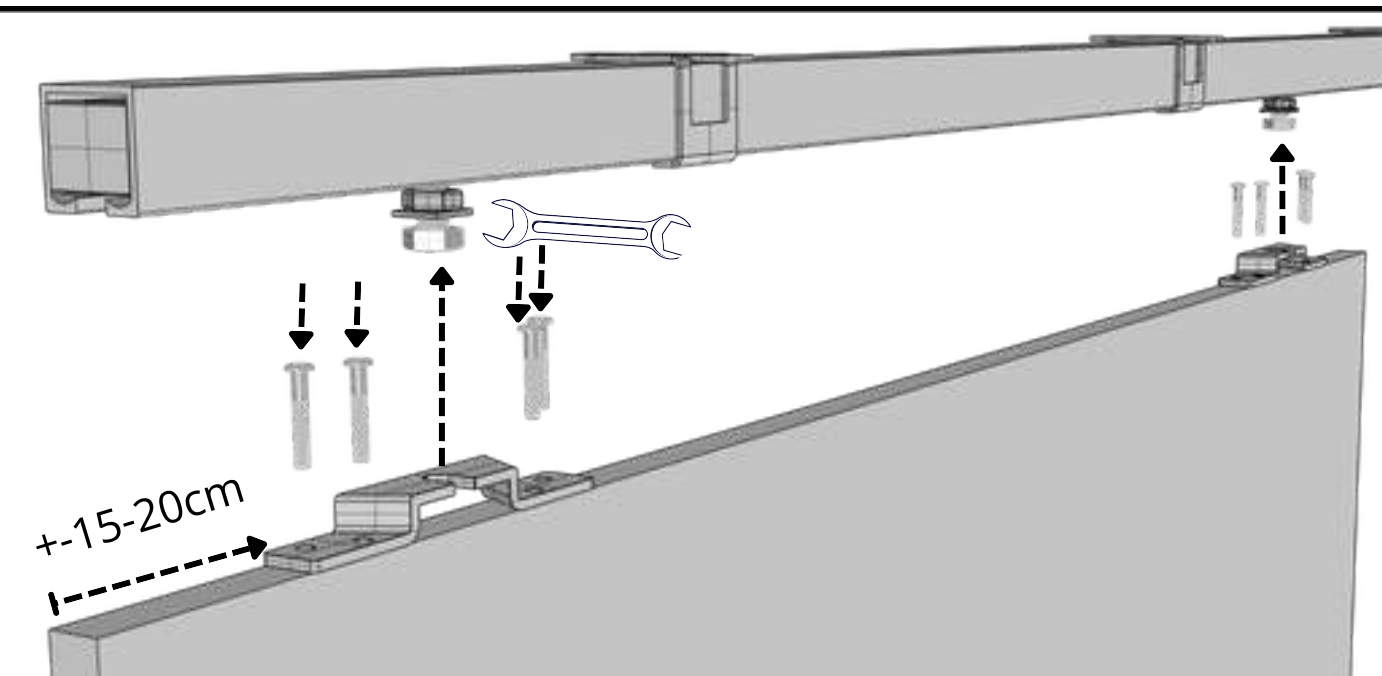


1.9 Sprawdź poziomnicą czy szyna górna jest zamocowana równo.

II. Montaż profilu prowadzącego w kształcie litery „U”

Masz do wyboru
2
warianty montażu


Wariant 1 – skrzydło może przesuwаться tylko w zakresie swojej szerokości. Brak profilu prowadzącego w przejściu.

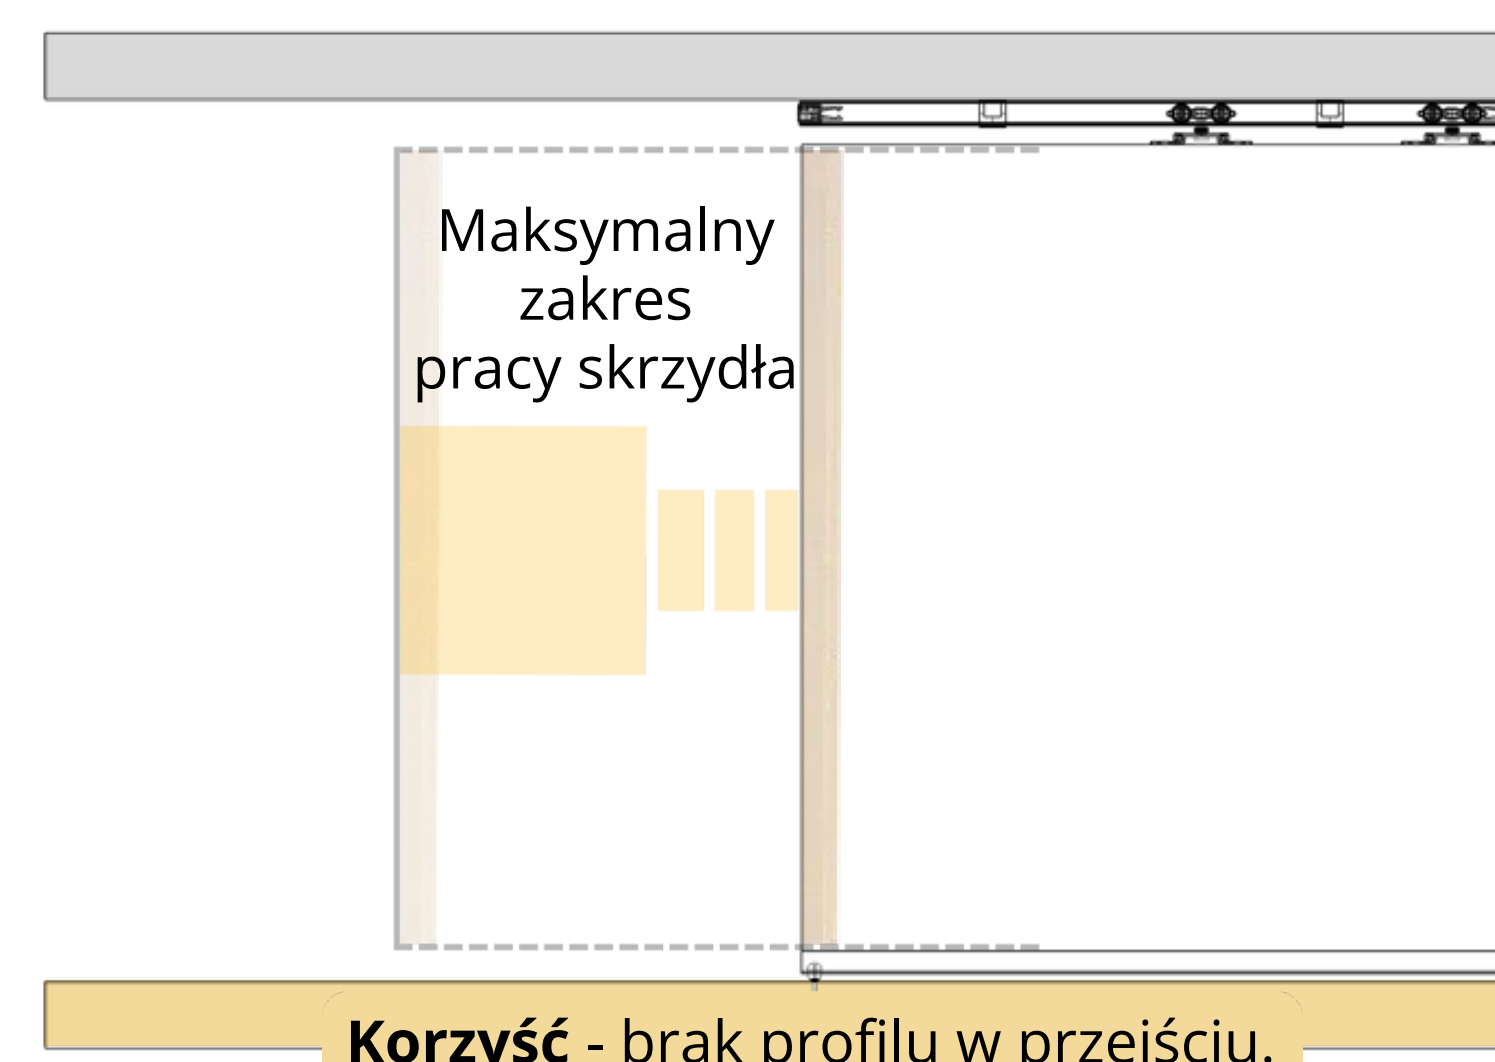

- Przykręć profil w kształcie litery „U” (ceownik) do ramy od jej spodu.
- Przykręć uchwyty do ramy, następnie zawieś całość na wózkach.
- Skręć ramę z uchwytami z wózkami.
- Wypoziomuj i wypionuj ramę - korzystaj z regulacji wózków.
- Przykręć rolkę prowadzącą do podłoża.

Korzyść - brak profilu w przejściu.

Wariant 2 – skrzydło przesuwается się po całej długości profilu prowadzącego, który znajduje się na / lub w podłożu.

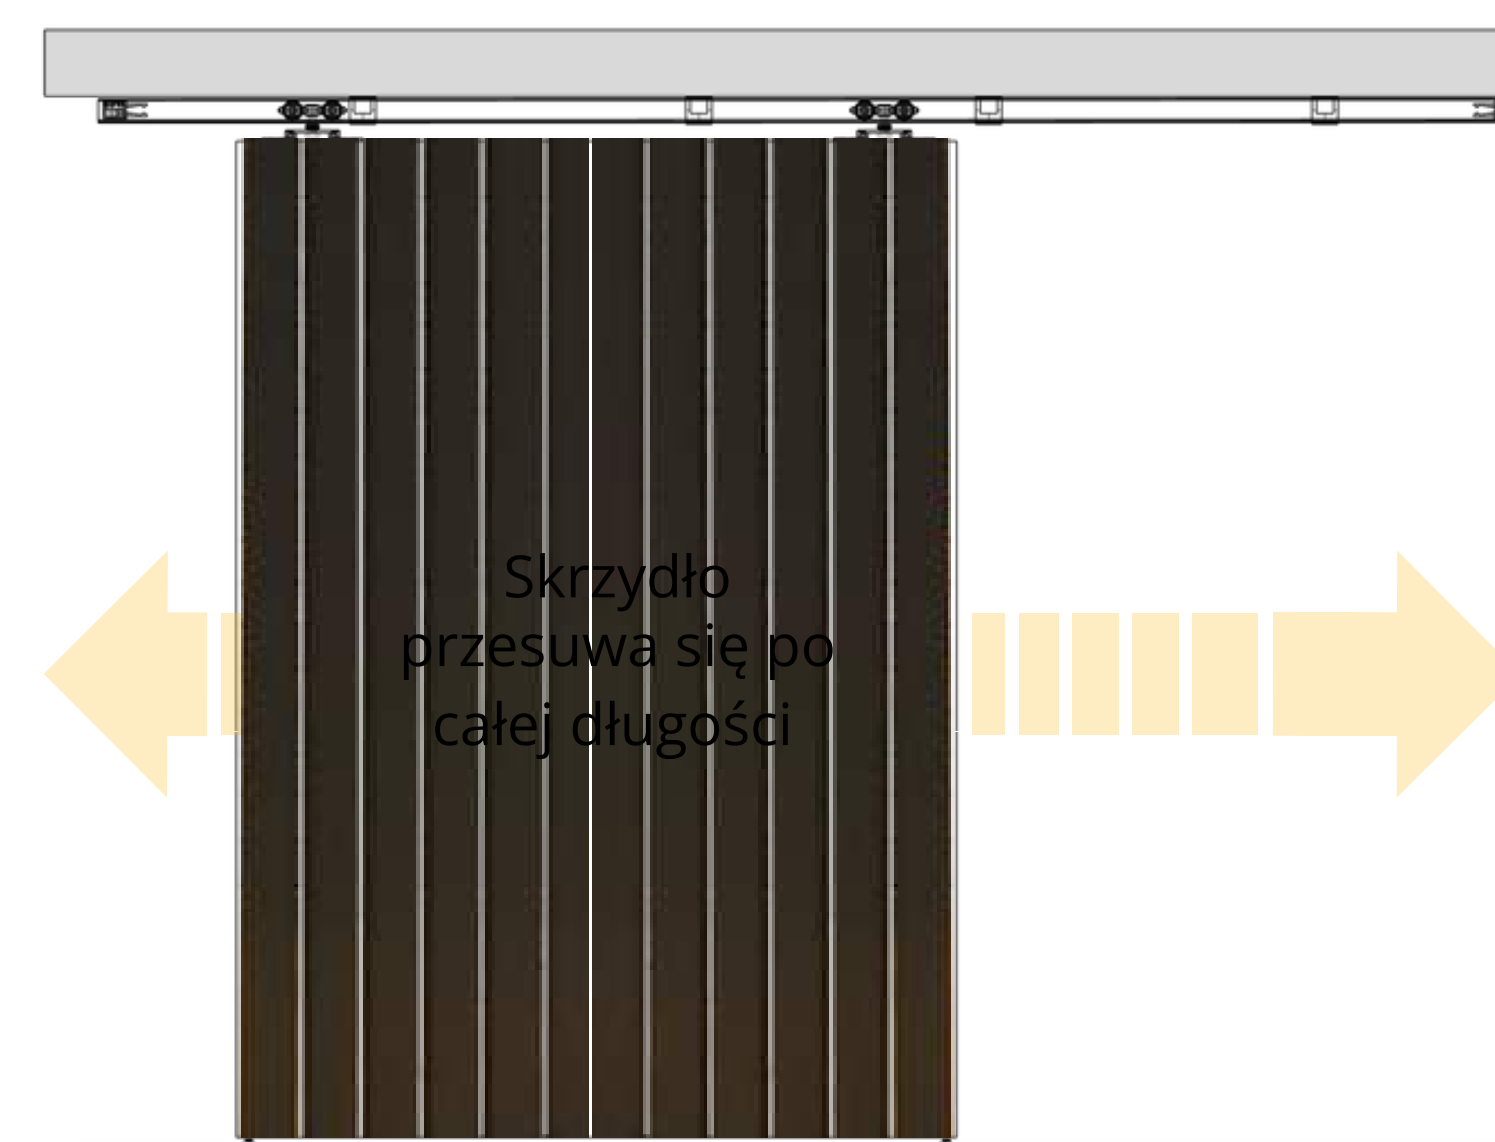

- Wkręć rolki prowadzące do ramy. W tym przypadku potrzebujesz dwóch rolek, które mocujesz na końcach ramy.
- Przykręć uchwyty do ramy, następnie zawieś całość na wózkach.
- Skręć ramę z uchwytami z wózkami.
- Wypoziomuj i wypionuj ramę - korzystaj z regulacji wózków.
- Wypoziomuj całość.
- Przykręć profil (ceownik) w kształcie litery „U” do podłoża.

Profil „U” w przejściu (opc. można schować w podłożu).

Dodatkowe wskazówki

- Bezpieczeństwo: Pracuj ostrożnie, szczególnie podczas wiercenia i regulacji.
- Precyzja: Sprawdzaj wypoziomowanie na każdym etapie.

Pomoc: Jeśli chcesz, rozważ skorzystanie z pomocy fachowca. Możesz też zlecić nam montaż z zabudową przesuwą.